



Blitz™

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMKI NA ROZECIE KWADRATOWEJ / OKRĄGŁEJ

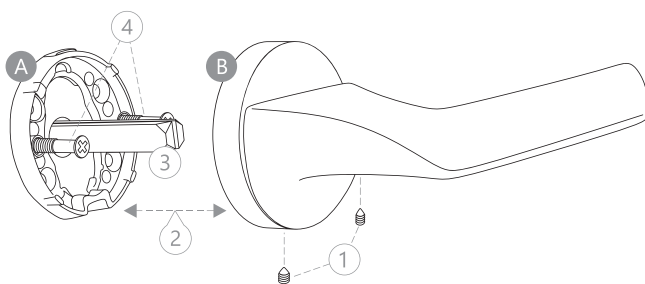

1. Odkręcić kluczem imbusowym śruby znajdującą się pod spodem korpusu klamki.
2. Oddzielić klamkę (B) od systemu mocowania (A).
3. W zamek włożyć trzpień kwadratowy, zwracając uwagę, aby nacięcie trzpienia znajdowało się od strony wkrętu imbusowego.
4. Przyłożyć do drzwi system mocowania (A), a następnie przykręcić całość śrubami przelotowymi.
5. Jeśli to możliwe użyć dodatkowych wkrętów aby wzmocnić montaż zestawu klamek.
6. Przytrzymując trzpień nałożyć korpus klamki na system mocowania, dokręcić śruby imbusowe (1) znajdującą się pod spodem korpusu klamki.
7. Czynność z kroku 6 powtórzyć mocując klamkę z drugiej strony drzwi.

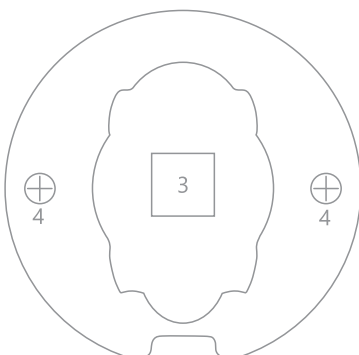

Blitz™

ALUBRASS®
OKUCIA BUDOWLANE

alubrass.com